



Ize mýt v myčce



antibakteriální



vyrobena v Japonsku



PODLOŽKA NA ROLOVÁNÍ SUSHI

HASEGAWA MAKISU

Rolování sushi nikdy nebylo jednodušší | Super hygienická
Snadné čištění a sušení | Nevyžaduje používání další folie



Výhradní dovozce pro ČR a SR

HobbyChef

www.hobbychef.cz

tel.: +420 731 408 620 | info@hobbychef.cz

PODLOŽKA NA ROLOVÁNÍ SUSHI

HASEGAWA MAKISU

BAREVNÉ VARIANTY




zelená

béžová

modrá

ROZMĚROVÉ VARIANTY (mm)

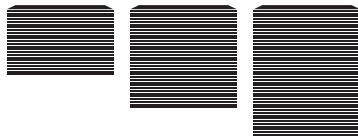

250×165

250×240

250×305

MATERIÁL: PP, PA

Pokyny pro používání

Pro zajištění dlouhodobého a bezpečného používání podložky Makisu na rolování sushi dodržujte následující pravidla:

1. Pro čištění podložky nepoužívejte kartáč, ale měkkou houbičku.
2. Pro odstranění nečistot či odkapání vody neklepávejte podložkou o tvrdý povrch.
3. Nepokládejte na podložku nože. Ostří nožů by mohlo poškodit vlákna spojující jednotlivé části podložky.
4. Při rolování sushi nesoustřeďte veškerou sílu do konečků prstů, ale rolujte silou celých dlaní.
5. Používání nadměrné síly při rolování sushi ničí a narušuje původní a lahodnou chuť rýže.
6. Nikdy nepoužívejte podložku, pokud jsou vlákna přeríznutá nebo mají jakékoliv viditelné poškození. Části porušených vláken by se mohly přimíchat do jídla.
7. Podložku nepoužívejte k jiným účelům než k přípravě sushi. Nikdy ji nepoužívejte jako podložku pod hrnce, pánve, konvice apod. Mohlo by dojít k roztavení či deformování podložky.
8. Pokud budete používat bělidlo, nejprve koncentrát zředte vodou. Nenamáčejte v roztoku déle než je nutné, aby nedošlo k poškození vláken podložky.
9. Nevystavujte podložku delšímu působení v UV či tepelných sterilizátorech, aby nedošlo k poškození vláken podložky.
10. Uchovávejte mimo dosah ohně a všech forem přímého tepla.