


COBB

TM

ROZPALTE TO – KDEKOLI – KDYKOLI

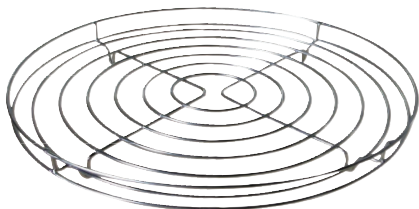

GRILOVACÍ ROŠT

č. výr. 32

Ideální k nepřímému pečení větších kusů masa.

Položte grilovací rošt nad grilovací mřížku (č. výr. 102) tak, aby všechny čtyři nožky zapadly do grilovací mřížky.

Po 3 minutách zahřívání plotýnky a mřížky umístěte pokrm doprostřed grilovacího roštu a přikryjte poklopem.

Při použití grilovacího roštu není potřeba pokrm během grilování otáčet.

Vyhnete se příliš časté kontrole pokrmu. Čím více zvedáte poklop, tím déle se jídlo kvůli tepelným ztrátám připravuje.

Lze mýt v myčce na nádobí.



Pro získání dalších informací o tomto výrobku či jiném příslušenství, navštivte naše internetové stránky www.hobbychef.cz.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

EUROFIT Prosperity s.r.o.

Makovského nám. 2, 616 00 Brno

Tel: 777 130 500, 731 408 620

E-mail: info@hobbychef.cz

www.hobbychef.cz | www.cobb-gril.cz